



## RÉGLAGE DE LA PORTE avant mise en place des éléments SONI PORTA

1.

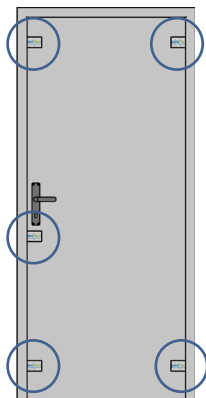


Vérifier d'abord, avec une carte bancaire, si la porte est bien ajustée : glisser la carte aux cinq points indiqués (voir l'illustration) entre le joint de porte et le vantail. Si la carte peut être glissée sans trop de résistance, ajuster la porte en respectant les étapes suivantes. Le but est que la carte bancaire se coince légèrement - au niveau des cinq points mentionnés précédemment - entre le panneau et le joint - seule configuration permettant d'assurer l'efficacité acoustique optimale.

2.

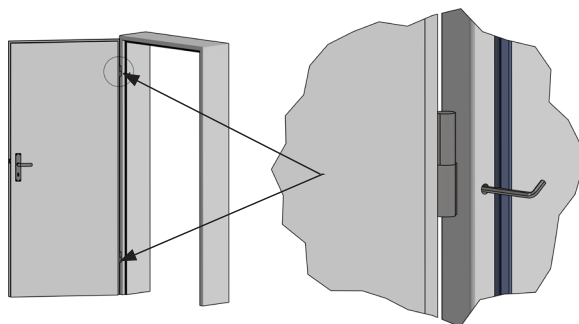

Si le jeu entre le joint et le panneau de porte est trop important, utiliser un tournevis ou une clé Allen pour "visser" les charnières. Cette opération implique de dégonder la porte. Ajuster les charnières, jusqu'à ce que la carte commence à se coincer.


3.

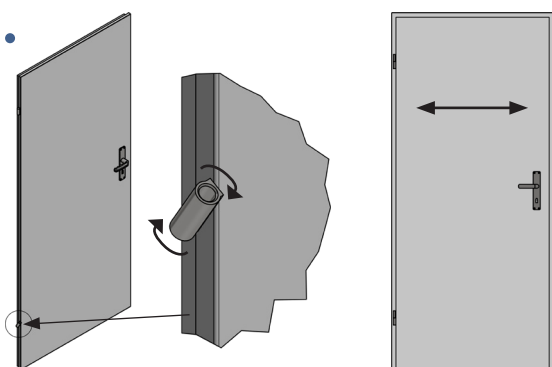

Si le panneau de porte est légèrement de biais, faire pivoter les charnières permet de l'ajuster. Si le vantail de porte doit s'incliner d'avantage côté serrure, faire pivoter la charnière du haut dans le sens antihoraire, ou à l'inverse, tourner dans le sens horaire permettra de le soulever.

Astuce : La charnière est plus facile à faire tourner en insérant dedans un tournevis ou une clé Allen.

4.

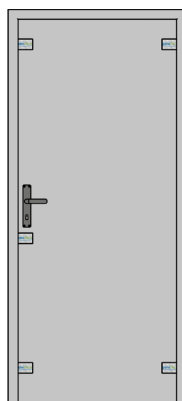

Aux points de réglage des étapes 2 et 3, ajuster aussi longtemps que nécessaire pour que la carte bancaire reste coincée au niveau des cinq points de mesure. Alors seulement, la porte sera montée correctement et présentera son efficacité acoustique maximale.