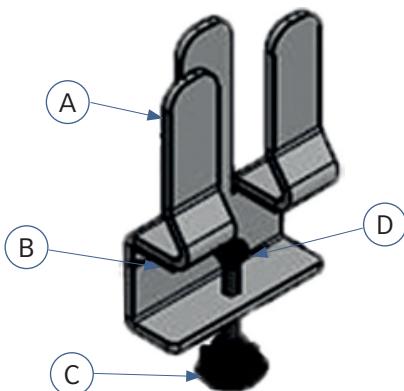
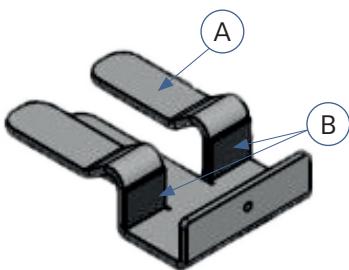


INSTRUCTIONS DE MONTAGE - PINCE RÉGLABLE soni FIX CLAMP

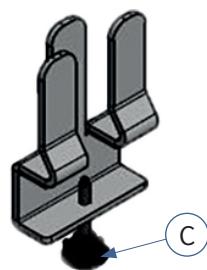


Contenu du kit

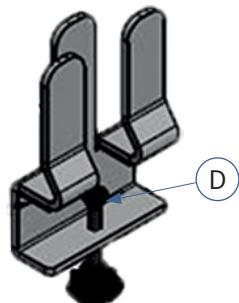
- 1 x soni FIX CLAMP [A]
- 2 x Patin en mousse [B]
- 1 x Vis de fixation [C]
- 1 x Embout de compression [D]

1.

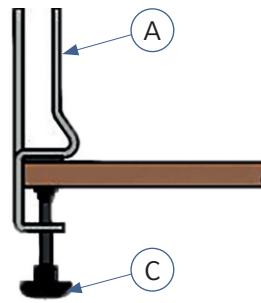
Coller le patin en mousse [B] sur la Pince réglable soni fix clamp [A].

2.

Visser la vis de compression [C] dans le filetage.

3.

Presser l'embout de compression [D] sur la tête de la vis de fixation [C], jusqu'à l'enclencher.

4.

Mettre en place la Pince soni fix clamp [A] sur la bordure de la table puis visser la vis de réglage [C] pour la fixer.