


## MONTAGEANLEITUNG soni PORTA


1.

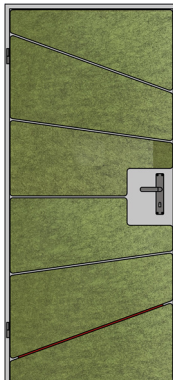

Vor Anbringung der Schalldämm-Elemente ist es wichtig, dass die zu beklebende Seite der Tür frei von Staub, Fetten und sonstigen Trennmitteln ist.

Um die Montage zu vereinfachen, empfehlen wir, vor der Anbringung von **soni PORTA**, die Elemente in der richtigen Reihenfolge auf dem Boden/Tisch auszulegen.

2.

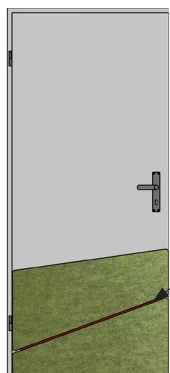


Montagehilfe in  
8 mm oder 10 mm

Messen Sie zunächst die Höhe der Tür aus.

Um den gleichen Abstand zwischen den Türdämmelementen zu erhalten, verwenden Sie bei einer Tür mit Standardhöhe (1985 mm) die Montagehilfe mit 10 mm.

Bei einer Tür mit geringerer Höhe empfehlen wir die Montagehilfe in 8 mm.

3.

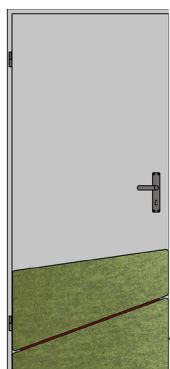


Lange Seite in  
Richtung Türklinke


Beginnen Sie mit dem untersten Element. Ziehen Sie die rückseitige Schutzfolie ab und bringen das Element bündig an der Türunterkante an (s. Zeichnung). Richten Sie das Element mittig aus und drücken es anschließend fest an.

Legen Sie nun die Montagehilfe auf die obere Kante des bereits angebrachten Elements und positionieren Sie dann das nächste Türdämmelement (nach Abziehen der Schutzfolie) mittig darüber. Anschließend fest andrücken. Wiederholen Sie diesen Schritt für alle weiteren Türdämmelemente.

4.

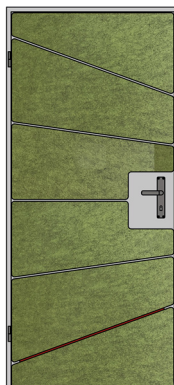

soni PORTA Türaußenseite

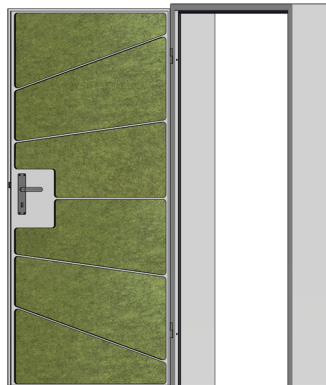

soni PORTA Türinnenseite

Für eine optimale Wirkung müssen alle Türdämmelemente fest angedrückt sein. Eine Endklebekraft von 100% wird nach 24 Stunden erreicht.

**Hinweis:** Unsere Türdämmelemente lassen sich problemlos wieder von der Tür lösen. Hierzu heben Sie einfach die Schwerfolie an einer Ecke an und lösen anschließend das gesamte Element ab. Ein erneutes Anbringen ist dann jedoch nicht mehr möglich.