


soni PORTA - INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE


1.

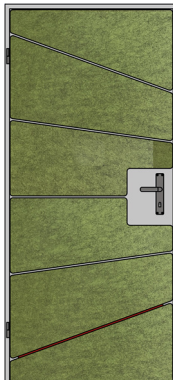

Antes de colocar los elementos acústicos, asegúrese de que la hoja de la puerta sobre la cual irán adheridos esté libre de polvo, grasa u otros agentes antiadherentes.

A fin de facilitar el proceso de instalación, previo montaje recomendamos apoyar los paneles **soni PORTA** en el orden correcto en el suelo o sobre una mesa.

2.

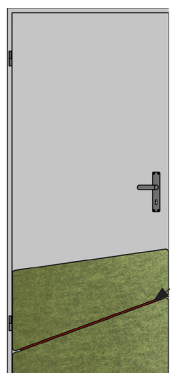


Ayuda de montaje
de 8 mm y 10 mm

Como primer paso, tome la medida de la altura de la puerta.

Para puertas con una altura estándar de 1,985 mm utilice la ayuda de montaje de 10 mm. Así garantizará que la distancia entre todos los paneles sea siempre la misma.

Para puertas de menor altura sugerimos usar la ayuda de montaje de 8 mm.


3.

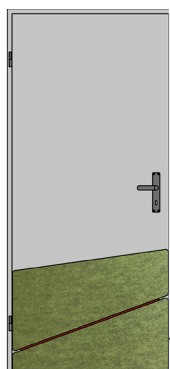


Extremo largo en
dirección hacia el
picaporte

Comience con el panel inferior. Quite la folia protectora del adhesivo y posicione el panel junto al borde inferior de la puerta (ver dibujo). Asegúrese de haber centrado correctamente el panel antes de presionar firmemente. Luego coloque la ayuda de montaje junto al borde superior del panel acústico ya instalado y ubique el próximo elemento (quite previamente la folia protectora y asegúrese de que el panel esté centrado). Presione firmemente para fijar el panel sobre la superficie de la puerta. Reitere este procedimiento con todos los demás paneles.

4.

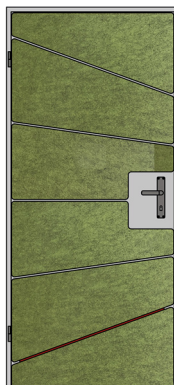

soni PORTA cara externa
de la puerta

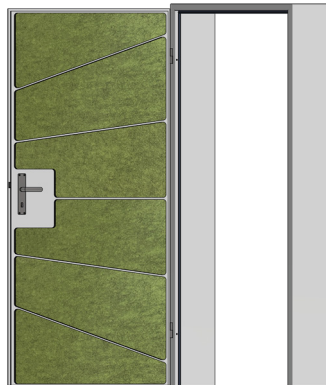

soni PORTA cara interna de
la puerta

A fin de garantizar una óptima efectividad acústica, todos los elementos acústicos se deben presionar firmemente para que permanezcan fijos en su lugar. Transcurridas 24 hs. se habrá alcanzado la fuerza de adhesión final (100%).

Nota: Los paneles acústicos **soni PORTA** una vez instalados se pueden remover fácilmente de la puerta. Para ello retire la lámina pesada cogiéndola de un vértice y despegue todo el panel. Sin embargo, posteriormente ya no será posible adherir otra vez el elemento.