


soni PORTA - INSTRUCTIONS DE MONTAGE


1.

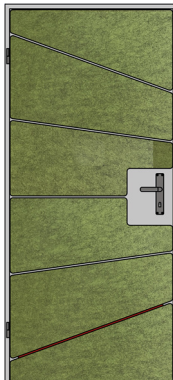

Avant la mise en place des éléments insonorisants, il est capital que la surface de la porte concernée soit exempte de poussière, gras ou autre agent anti-adhérent.

Pour faciliter le montage, nous recommandons, en tout premier lieu, de disposer les éléments **soni PORTA** sur le sol ou sur une table, dans l'ordre où ils devront être posés.

2.

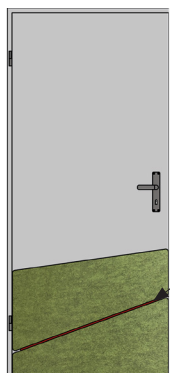


Mesurer tout d'abord la hauteur de la porte.

Pour s'assurer de conserver le même écart entre les différents éléments, utiliser - pour une porte de hauteur standard (1985 mm) - la cale de 10 mm.


Pour une porte plus petite, utiliser la cale de 8 mm.

3.

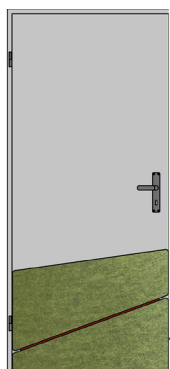


Commencer au bas de la porte. Retirer le film protecteur au dos de l'élément puis l'afficher au niveau du bord inférieur de la porte (voir illustration). Aligner l'élément, centré, puis bien le maroufler. Placer maintenant la cale sur la bordure supérieure de l'élément posé, puis fixer l'élément insonorisant suivant, centré, après en avoir retiré le film protecteur. Ensuite bien maroufler. Répéter ces opérations pour les éléments restants.

4.

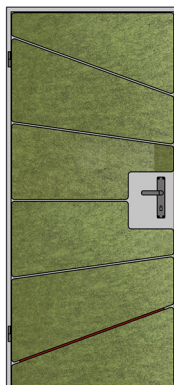

soni PORTA sur la face extérieure de la porte

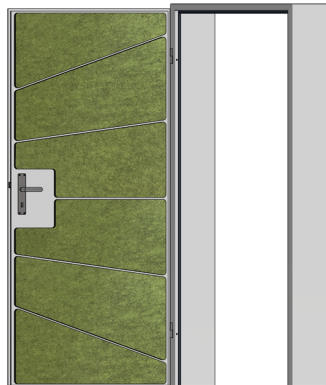

soni PORTA sur la face intérieure de la porte

Pour une efficacité optimale, tous les éléments de porte doivent être fermement maroufflés. La parfaite adhésivité finale (100%) est obtenue après 24 heures.

Consigne: Plus tard, nos éléments de porte pourront être facilement déposés : il suffira de décoller un coin puis de retirer l'élément tout entier (le recoller n'est alors plus possible).