



DEURAFSTELLING voor het bevestigen van soni PORTA

1.

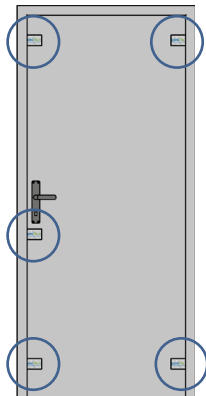


Controleer eerst met een betaalkaart de juiste instelling van uw deur. Om dit te doen, schuift u de betaalkaart op vijf posities (zie tekening) tussen deurblad en deurafdichting. Wanneer u de betaalkaart zonder grote weerstand kunt invoeren, past u de deur aan volgens de volgende stappen. Het doel is dat de betaalkaart tussen deurblad en deurafdichting in alle vijf standen net een beetje klemt. Alleen op deze manier is maximale akoestische effectiviteit van soni PORTA mogelijk.

2.

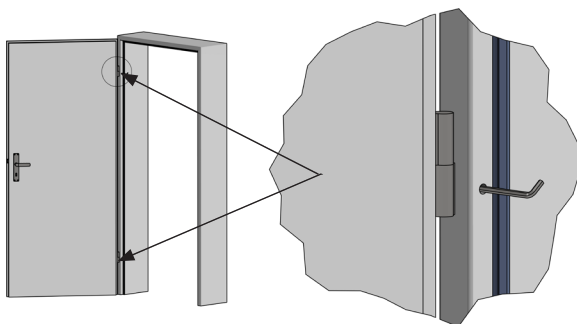

Wanneer de opening tussen de deurafdichting en het deurblad te groot is, kan met een schroevendraaier of een inbussleutel de tape aan de scharnierzijde verder naar binnen worden geschoven. Hiervoor moet u het deurblad uithaken. Stel de tape zolang af, tot de betaalkaart net een beetje klemt.


3.

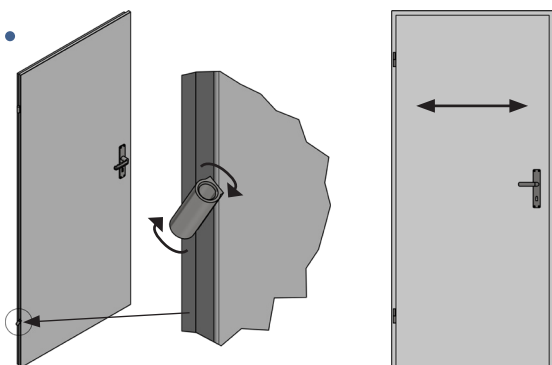

Wanneer deurblad enigszins schuin in het kozijn hangt, kan dit worden aangepast door de banden te draaien. Mocht het deurblad verder naar de slotzijde toe kantelen, draait u hiervoor de bovenste band tegen de klok in. Door de tape met de klok mee te draaien gaat het deurblad aan de slotzijde omhoog.

Tip: De tape is gemakkelijker te draaien als u een schroevendraaier/inbussleutel in de tape steekt.

4.

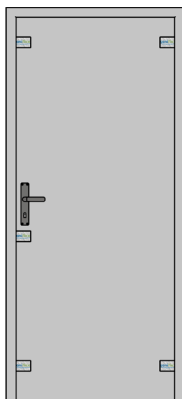

Bij de afstelpunten van stap 2 en 3 moet het zo lang worden aangepast, tot in alle vijf meetpunten de betaalkaart blijft klemmen. Pas dan is de deur correct en met maximaal effectieve akoestiek ingebouwd.