



TÜREINSTELLUNG zum Anbringen von soni PORTA

1.

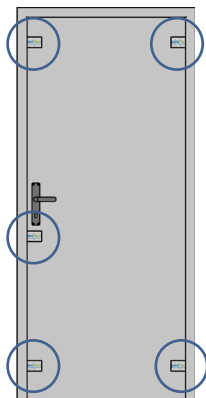


Bitte prüfen Sie zunächst mithilfe einer Scheckkarte die korrekte Einstellung Ihrer Tür. Hierzu schieben Sie die Scheckkarte an fünf Positionen (s. Zeichnung) zwischen Türblatt und Türdichtung. Lässt sich die Scheckkarte ohne großen Widerstand einführen, justieren Sie bitte die Tür gemäß nachfolgenden Schritten. Ziel ist es, dass die Scheckkarte zwischen Türblatt und Türdichtung an allen fünf Positionen zu klemmen beginnt. Nur so ist eine maximale akustische Wirksamkeit von soni PORTA möglich.

2.

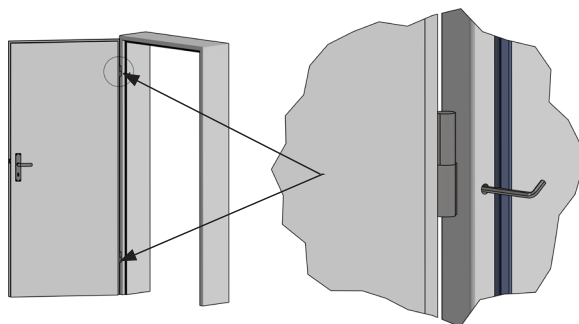

Ist der Spalt zwischen Türdichtung und Türblatt zu weit, lässt sich mittels eines Schraubendrehers oder eines Inbusschlüssels an der Scharnierseite das Band stärker einschieben. Hierzu müssen Sie das Türblatt aushängen. Justieren Sie das Band solange, bis die Scheckkarte zu klemmen beginnt.


3.

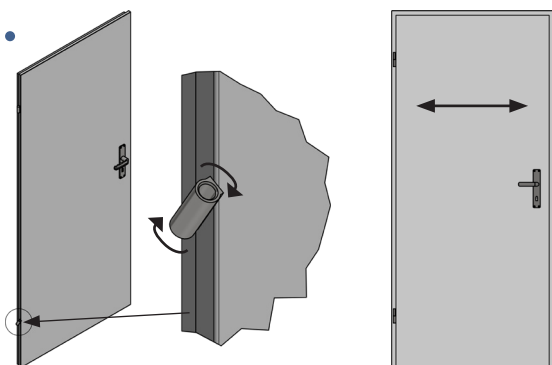

Hängt das Türblatt leicht schräg im Rahmen, lässt es sich über das Drehen der Bänder einstellen. Soll sich das Türblatt weiter zur Schlossseite neigen, drehen hierzu das obere Band gegen die Uhrzeigersinn. Durch Drehen des Bandes im Uhrzeigersinn hebt sich das Türblatt an der Schlossseite.

Tipp: Das Band lässt sich leichter drehen, wenn man einen Schraubendreher/Inbusschlüssel in das Band steckt.

4.

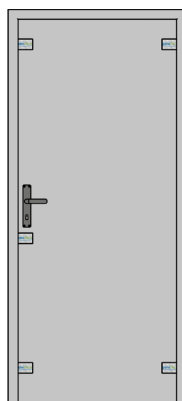

An den Einstellpunkten von Schritt 2 und 3 muss solange justiert werden, bis an allen fünf Messpunkten die Scheckkarte klemmen bleibt. Erst dann ist die Tür richtig und maximal akustisch wirksam eingebaut.